


取り外し方法

1.ECU 取り外し


1-1 エンジンルーム内にあるバッテリーの()側端子を外します。



1-2 ウォッシャータンクを固定しているボルト(2本)を取り外し、ECU下側を固定しているM6ナット(2個)を外し、上側のM6ナット(2個)を緩めます。

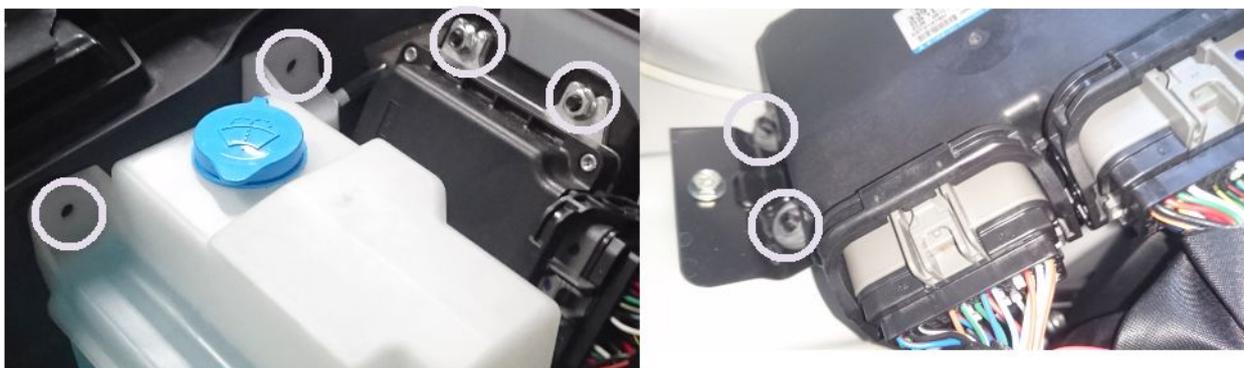

1-3 ECUをブラケットから取り、コネクタを抜きます。

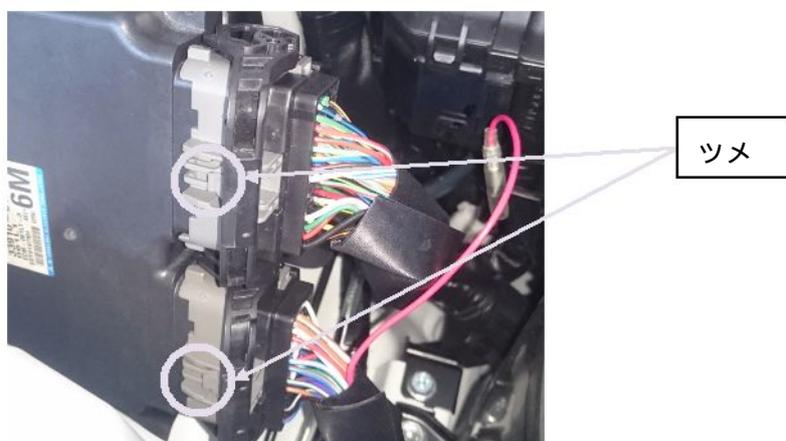

⚠ 注意

- ・ コネクターレバーを起こさないでコネクターは外れません。
- ・ 無理に引き抜くと破損につながります。

⚠ 注意

- ・ 外した ECU は衝撃を与えたり、水没等させないように注意してください。
- ・ ECU を外すと初期学習が必要となりますので交換以外の目的では外さないでください。