

Install Guide

アルト MS カーボンスポーツグリル装着に伴う バンパー&メガネガーニッシュ加工概要


適用車種：アルトターボRS [HA36S] FF/4WD

本書は、アルトターボRS[HA36S]のスポーツグリル装着に伴う、ノーマルバンパー加工概要(抜粋)です。詳細な手順や寸法は製品同梱の説明書を参照してください。

ノーマルバンパー加工前



ノーマルバンパー加工後

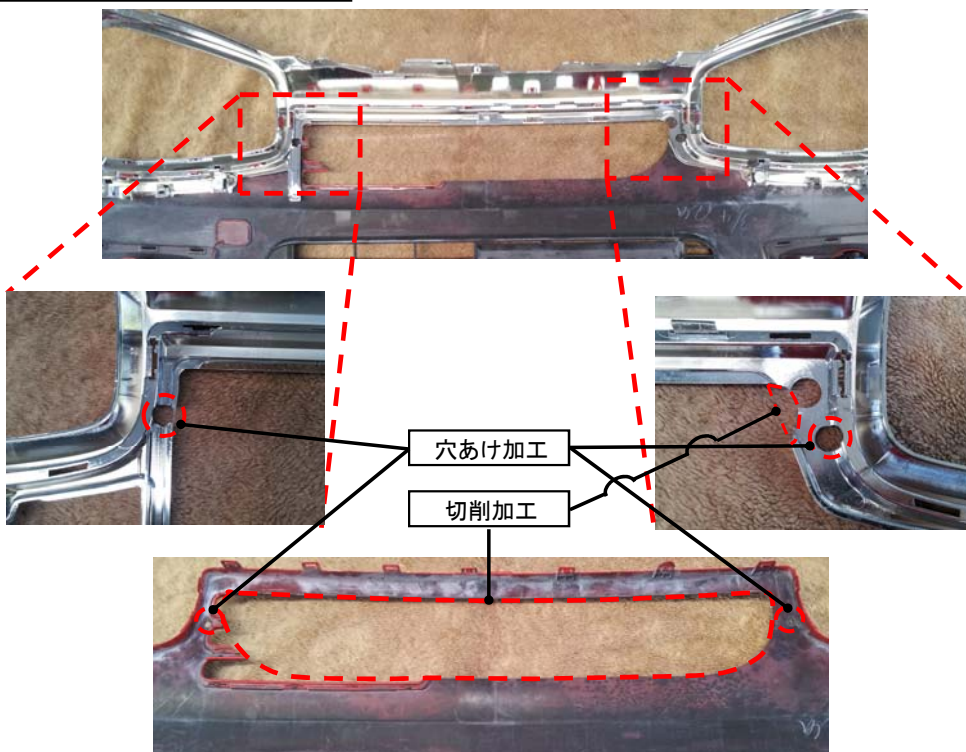

【主な作業手順】

- ①ノーマルバンパー取り外し
- ②ノーマルバンパー加工
- ③仮合わせ、位置出し、加工微調整
- ④MSスポーツグリル組み付け
- ⑤車両へバンパー組み付け
- ⑥点検

 本ガイドご利用上の注意

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や障害等の事故について、当社では一切の責を負いません。