

Install Guide

シフトノブ(差込型)取付作業例

作業例:アルトワークス[HA36S]



ドライヤー等で純正シフトノブを温めます。




火傷防止&滑り止めのため、ウエス等でつかんで抜きます。



純正シフトノブを外した時に残る黒い樹脂パーツはそのまま使用します。



本品を人肌程度に温めます。

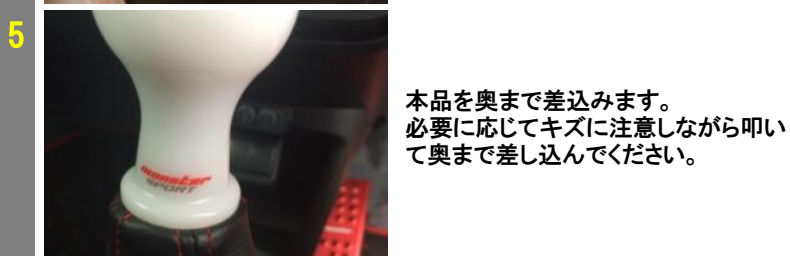


本品を奥まで差込みます。
必要に応じてキズに注意しながら叩いて奥まで差し込んでください。



monsterロゴが正面になるように回して向きを調整します。



締め付け過ぎないように注意しながら付属のネジをねじ込み、固定します。

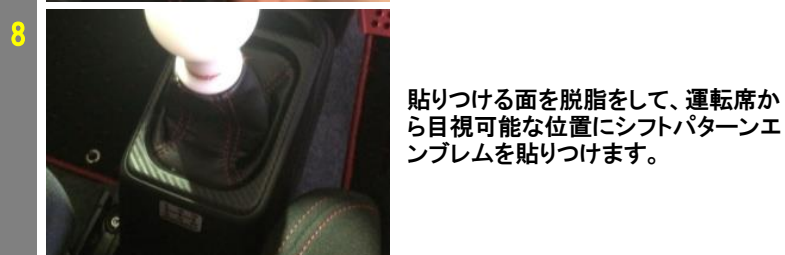

貼りつける面を脱脂をして、運転席から目視可能な位置にシフトパターンエンブレムを貼りつけます。



シフトノブ装着後に緩みやガタつきがないか確認してください。

本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。
実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。
●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。
●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。