


Install Guide

ストラットタワーバー取り付け作業例

作業例：Kei スポーツ (6 型)




【参考作業時間：30 分】

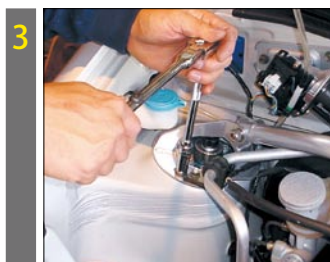

パフォーマンスメンバーの取り付け作業例

作業例：Kei スポーツ (6 型)

【参考作業時間：60 分】

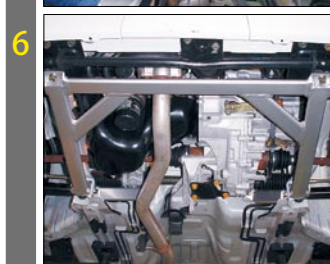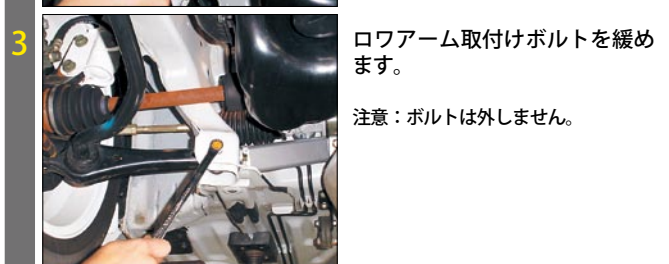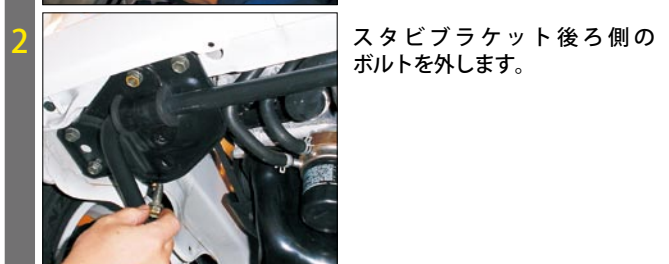

Install Guide

リヤパフォーマンスバーの取り付け作業例

作業例：Kei スポーツ (6 型)

【参考作業時間：30 分】

1



リヤパフォーマンスバーの取り付け

左右ベースを付属インチボルトを使用して仮付けします。

注意：ボルトのソケットサイズは 5/8 インチです。



2



バー本体を左右ベースに仮付けします。

3



左右ベースを本締めします。

4



バー本体を本締めします。

5



シートベルトアンカーを左右ベースに取り付けます。

6



アドバイス

作業に必要な特殊工具

- SST ソケット 5/8 インチ (リヤパフォーマンスバー)

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。