

Install Guide

ハイパーホーン 250K 取り付け作業例（簡易取付キット使用）

作業例：ワゴン R スティングレー（MH22S）

【参考作業時間：1 時間】



ホーン取り付け
バッテリーのマイナス端子を外
します。



フロントバンパーを外します。




純正のホーンを外します。



ハイパーホーン 250K (Low 側)
を取り付けます。

※フレーム等に干渉しないように、位
置を調整します。

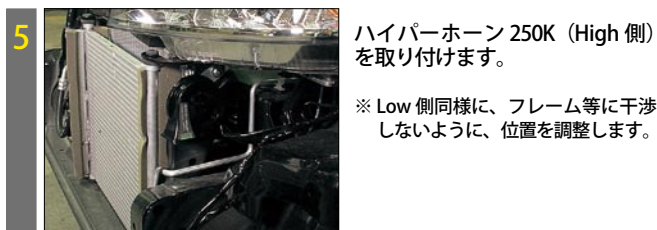

ハイパーホーン 250K (High 側)
を取り付けます。

※ Low 側同様に、フレーム等に干渉
しないように、位置を調整します。



ハーネスを接続し、配線を固定
します。

※ベルト等の可動部や、発熱する箇所
を避けてください。

バッテリーのマイナス端子を接続し、
ホーンが鳴ることを確かめます。

アドバイス

水が浸入しないように、ホーンの開口部を下に向けてください。

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。
実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

- 本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責任を負いません。
- 道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。